


# SUBFRAMES

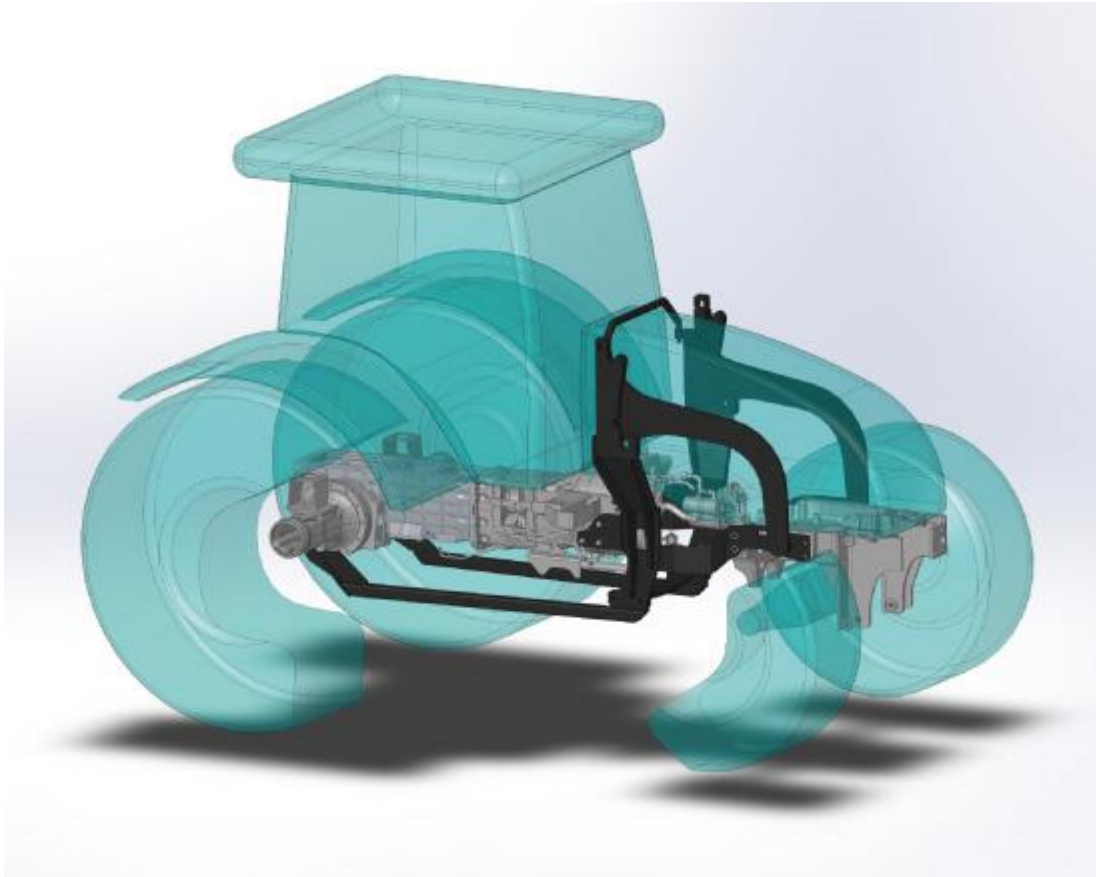

Subframes zijn een belangrijk issue voor SIGMA 4 en een referentie voor iedereen in de branche.

De subframes (ook wel brackets genoemd) zijn op 3 punten verbonden met het chassis van de tractor (vooras, koppelingshuis/versnellingsbak en achteras) voor de meest ideale verdeling van de krachten. Een oplossing die het beste biedt op het gebied van stijfheid en robuustheid van de unit, voor onovertroffen prestatie.

Elke tractor heeft een deugdelijk aanbouwsframe. Bijzondere zorg wordt ook besteed aan het ontwerp van montageoplossingen voor wat betreft de volledige toegankelijkheid van de trekker zelf, voor regelmatige onderhoudswerkzaamheden, zonder dat er onderdelen hoeven te worden verwijderd.

Stuurhoeken worden niet aangetast en volledige compatibiliteit is verzekerd met spatborden, frontheef, verschillende soorten pick-up hefinrichtingen en cabines.